
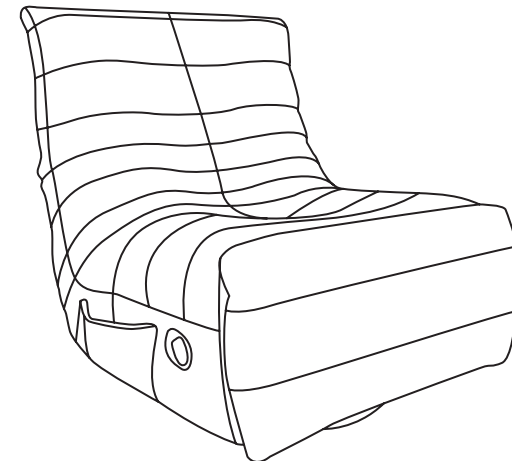



# NISKO 리클라이너 1인소파 회전형

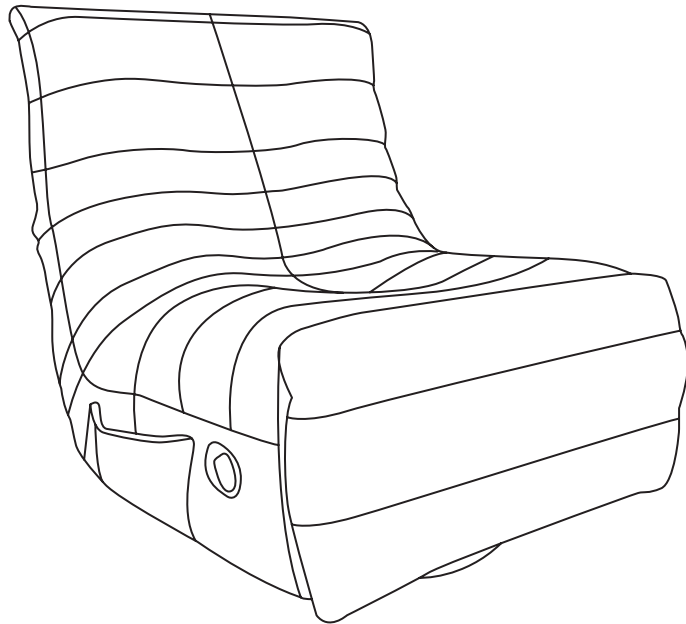

A x 1pc

[ 취급주의 ]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

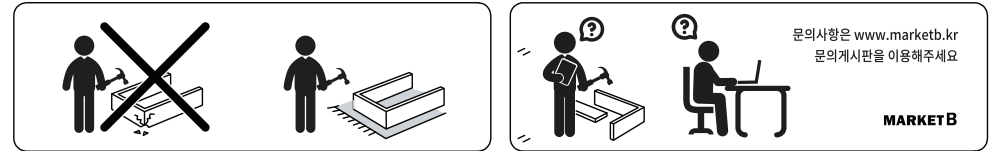


TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

1


의자 등받이를 좌석 뒷부분과 연결하여 끼워주세요.

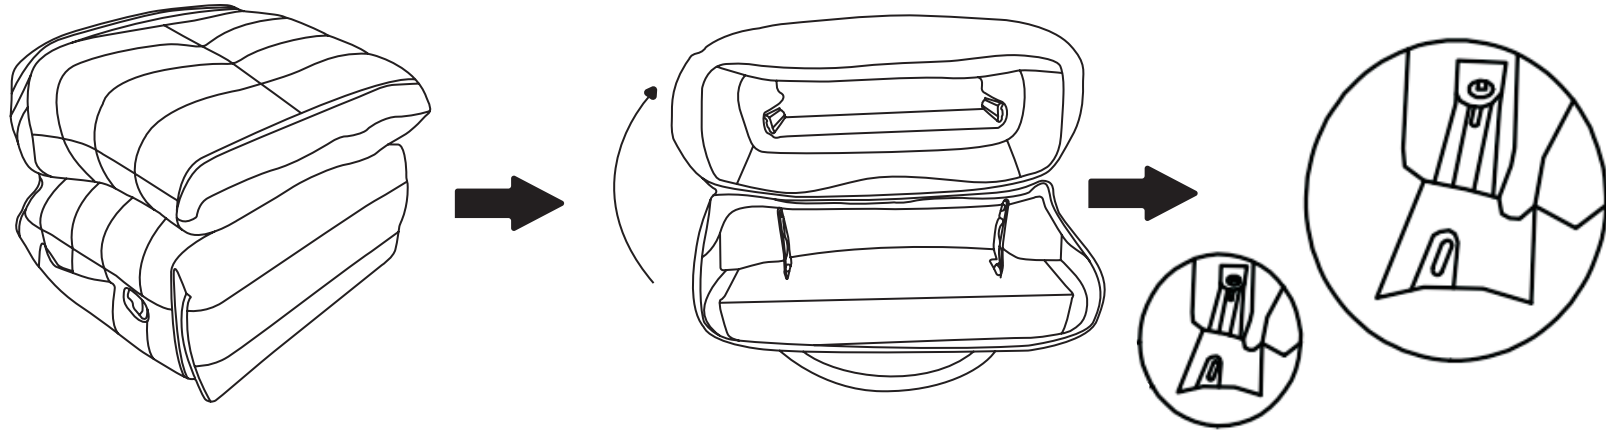


2

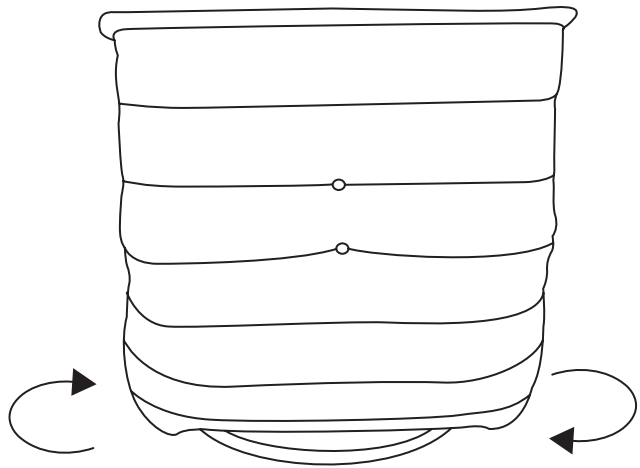

지퍼를 잠궈주세요.

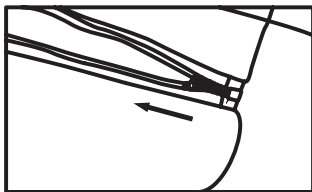

3

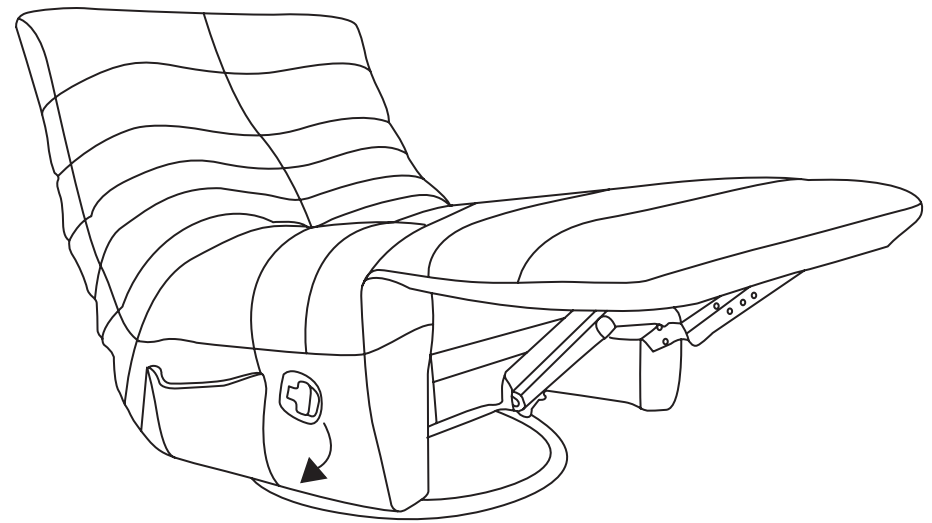

리클라이닝 기능은 측면 레버를 이용해 사용 가능합니다.  
발판을 접을 때는 펴진 발판을 세게 눌러주세요.