MARKET B

POLABO
미니수납선반 D형

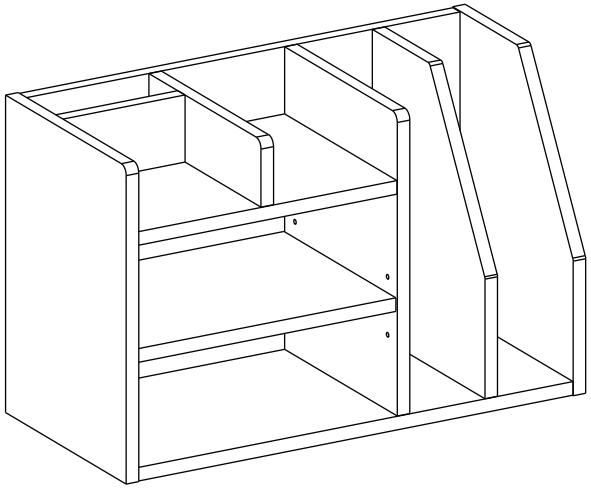

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

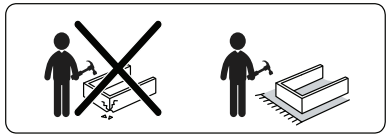

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

	부품명	수량		부품명	수량
	(A) 유로볼트	12		(F) 나사스티커 (소)	6
	(B) 나사	12		(G) 선반부품	4
	(C) 본드	1		(H) 육각렌치	1
	(D) 나사	10		(I) 긁힘방지패드	4
	(E) 나사스티커 (대)	8			

부품명	수량
① 상판	1
② 하판	1
③ 선반	1
④ 왼쪽판	1
⑤ 오른쪽판	1
⑥ 중립판 1	1
⑦ 중립판 2	1
⑧ 중립판 3	1
⑨ 중립판 4	1
⑩ 뒤판	1

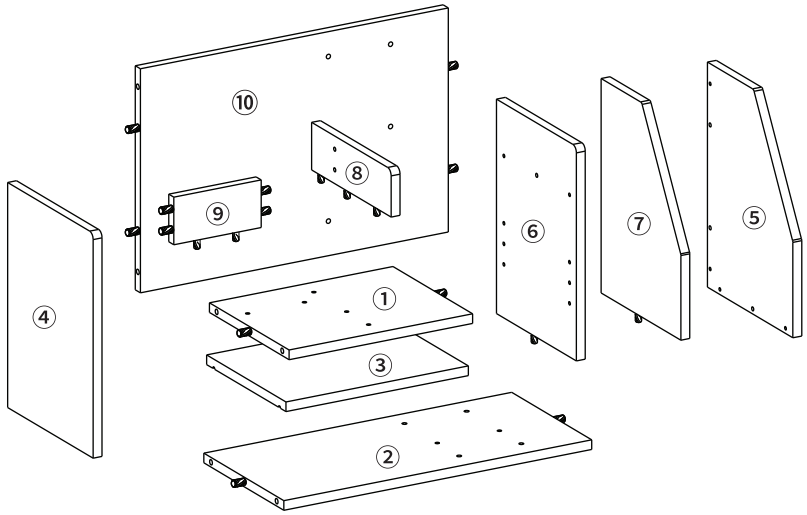

STEP 1

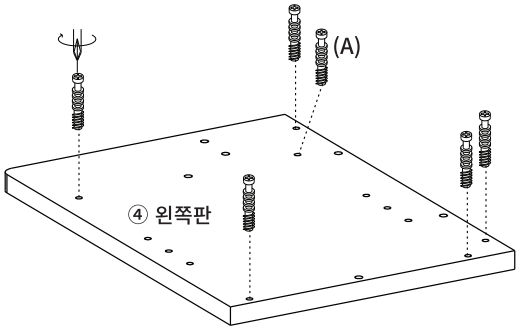

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

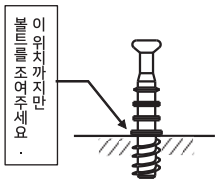

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

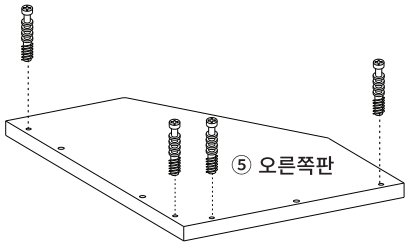

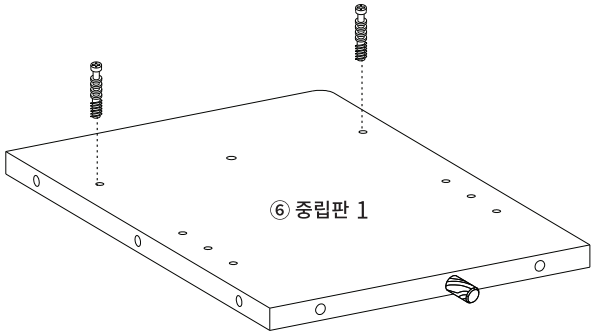

(A) 유로볼트 x12

STEP 2

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

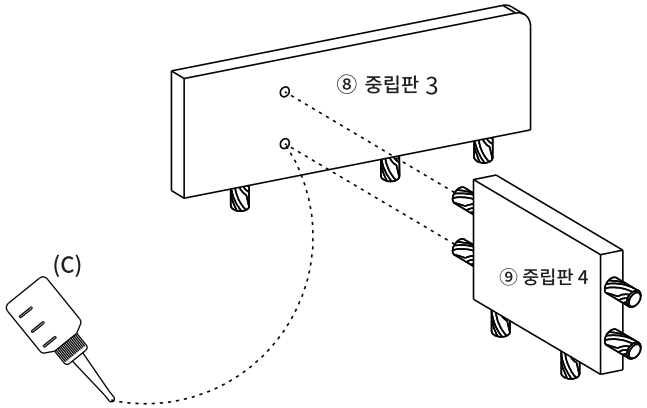

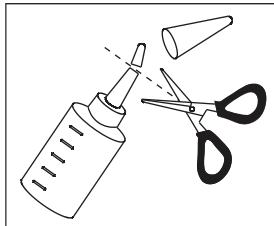

접착제의 윗 부분을 가위로 자르고
사용하십시오

STEP 3

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

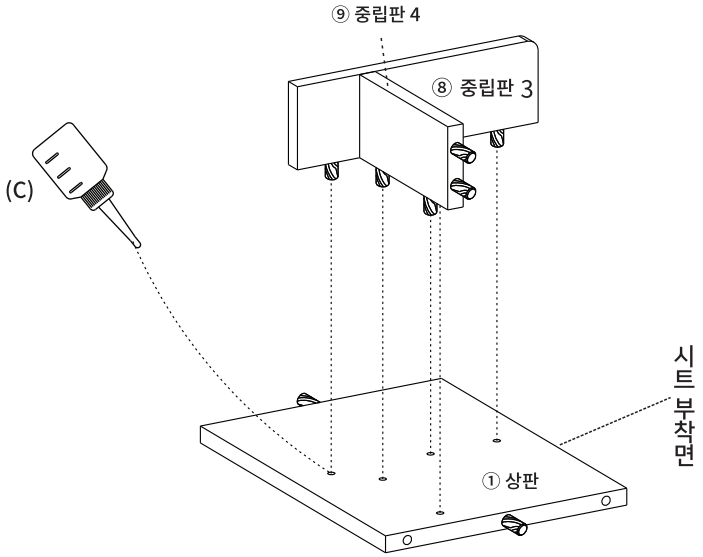

STEP 4

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

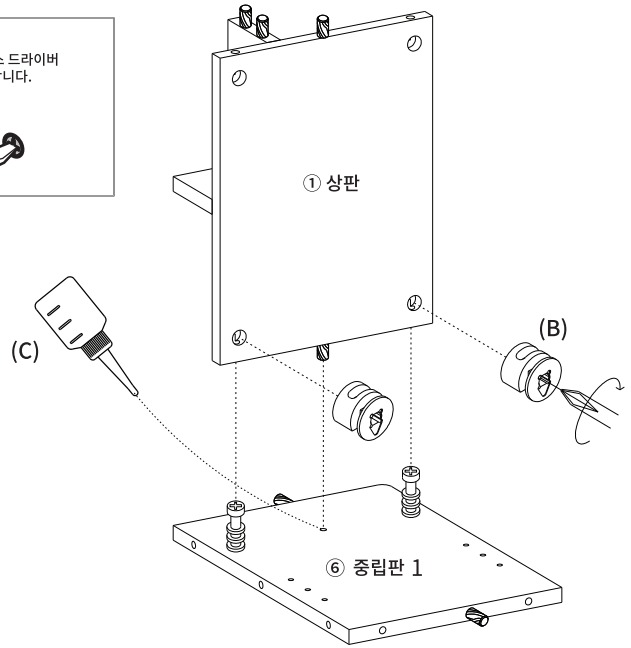

(B) 나사 x2

STEP 5

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

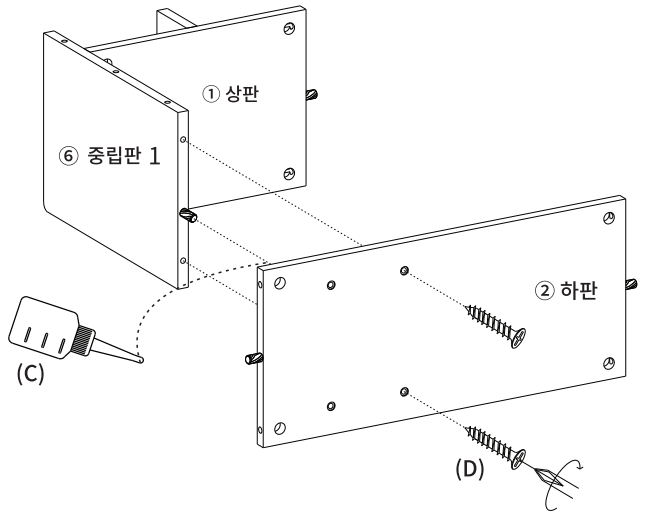

(D) 나사 x2

STEP 6

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

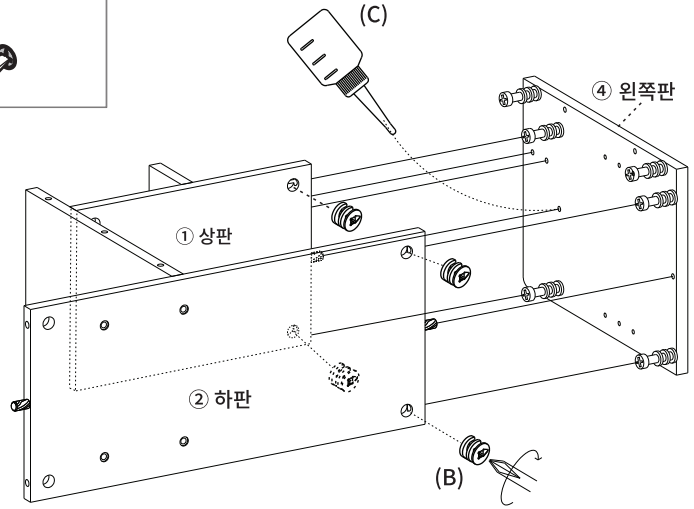

(B) 나사 x4

STEP 7

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

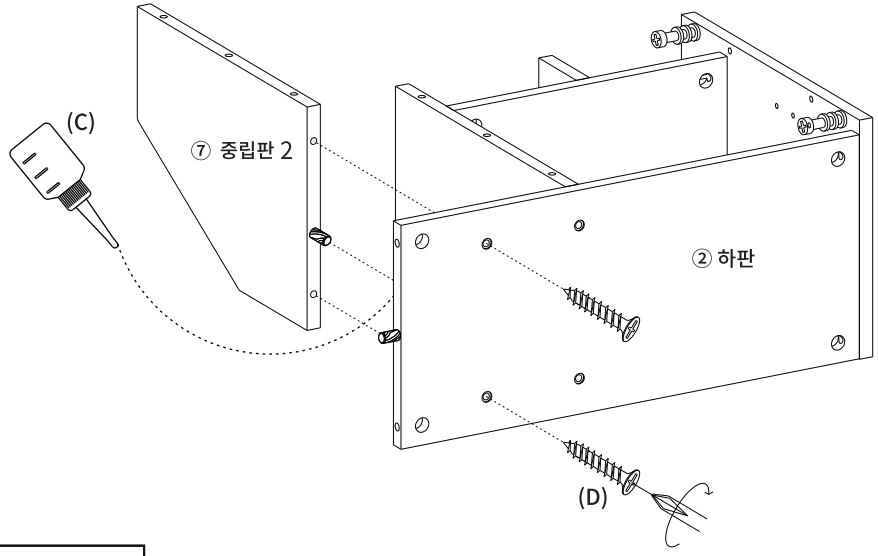

(D) 나사 x2

STEP 8

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

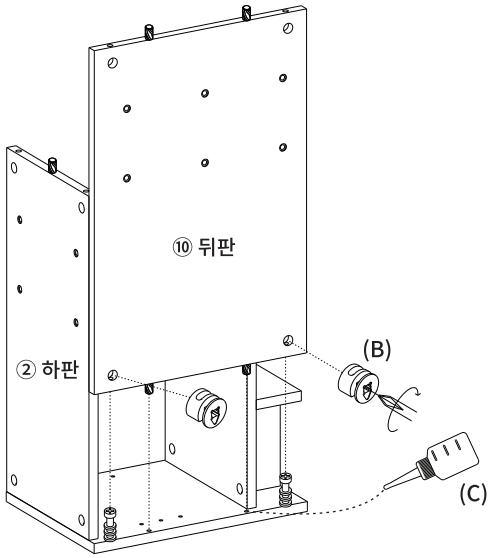

(B) 나사 x2

STEP 9

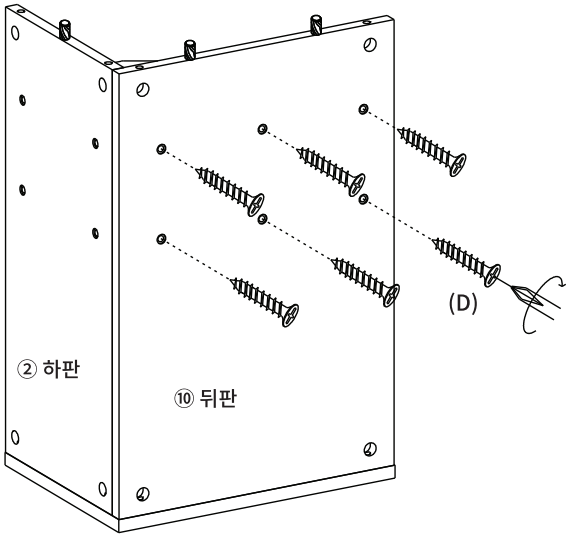

(D) 나사 x6

STEP 10

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

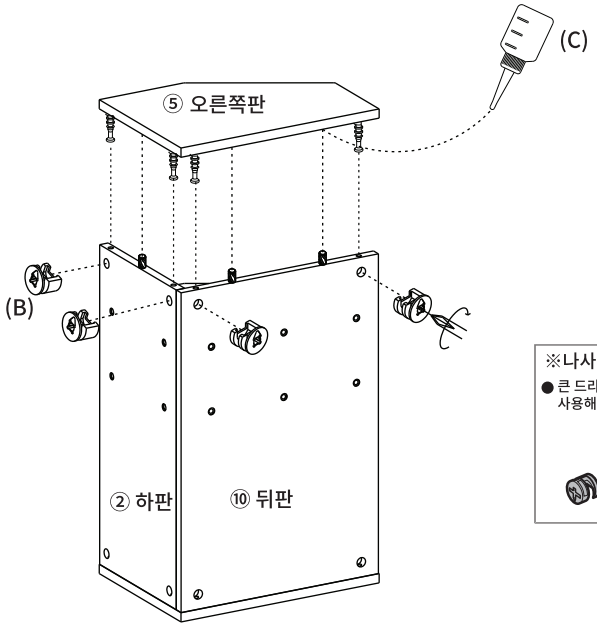

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

(B) 나사 x4

STEP 11

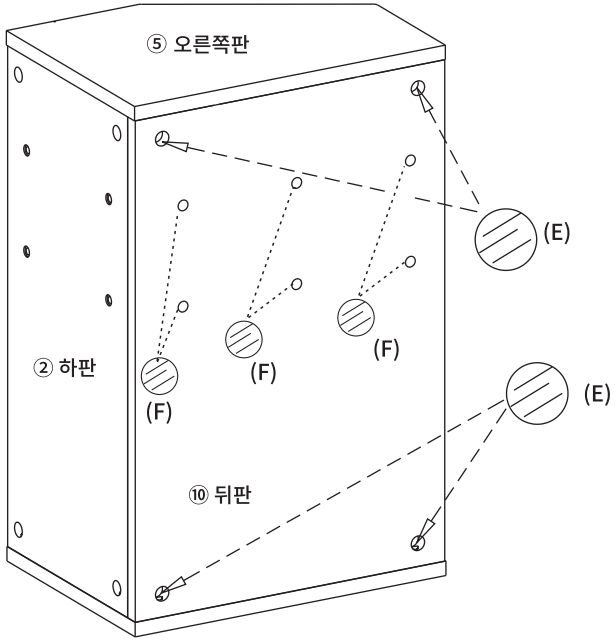

(E) 나사스티커 (대) x4

(F) 나사스티커 (소) x6

STEP 12

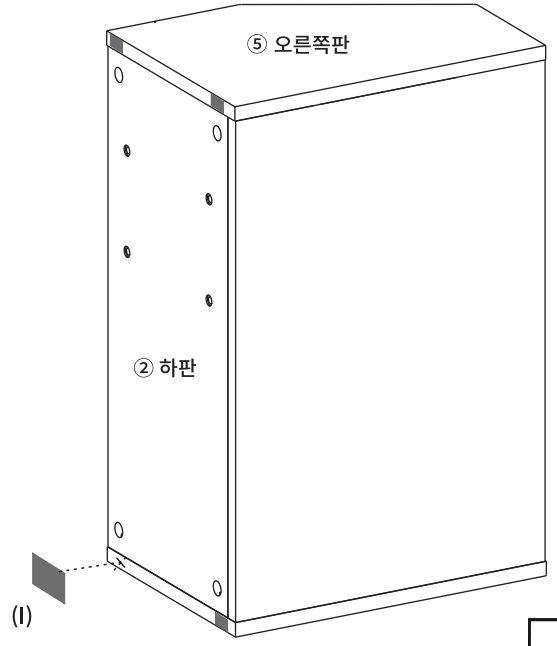

(I) 긁힘 방지 패드 x4

STEP 13

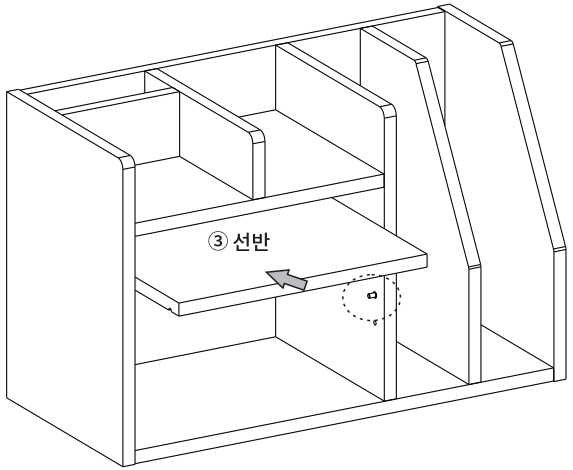

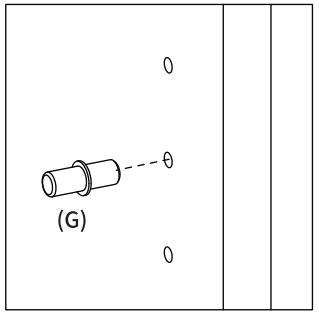

(G) 선반 부품 x4

STEP 14

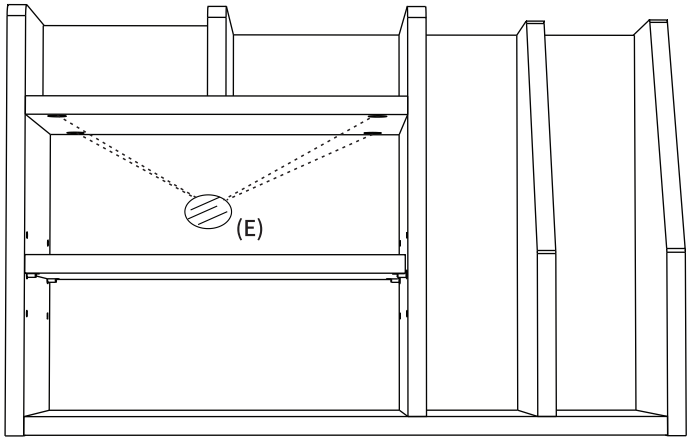



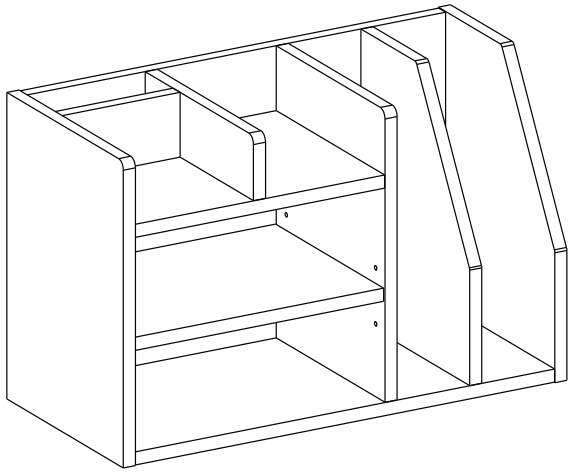

(E) 나사스티커 (대) x4